


各種製品の使用方法


洗浄カートリッジ 全メーカー共通

印刷物に横筋が入ってしまう・久々にプリンターを使用したらかすれる等の症状を改善するための商品です。

例：ノズルチェックパターンシート 通常時（エプソン）

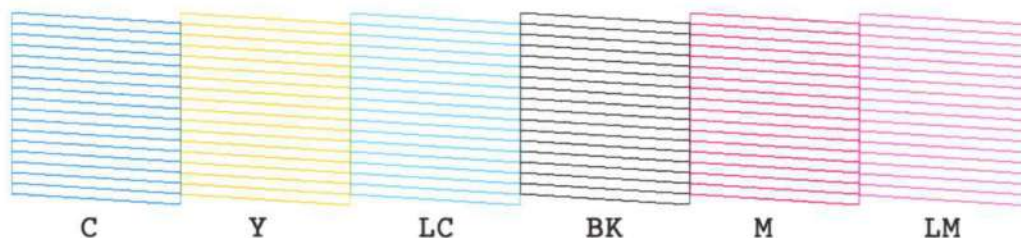

例：ノズルチェックパターンシート かすれが見られる場合（エプソン）

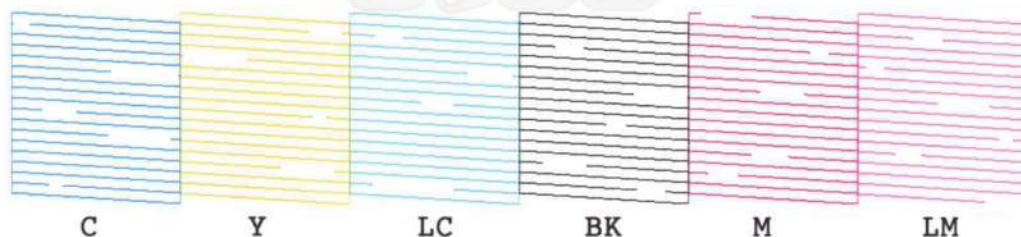

洗浄カートリッジの見た目はインクカートリッジと同じですが、洗浄効果の高い洗浄液を充填した商品です。印刷は一切できませんのでご注意ください。

目印は、カートリッジの側面に黄色い「Cleaning Cartridge」のシールが貼ってあります。

Cleaning
Cartridge

洗浄カートリッジ ご使用手順

全色 洗浄する場合

- 1 プリンターからインクカートリッジを外してください。（インク漏れにご注意ください）
- 2 洗浄カートリッジの黄色い（PULL）シールをはがしてください。黄色いシールが付いていない場合は、そのまま 3 に進んでください。

- 3 オレンジ色の保護キャップを外してください。
※使用後、使い切れない場合にこのキャップを使用して6ヶ月程度、保管が可能です。
- 4 プリンターにクリーニングカートリッジをセットし、ヘッドクリーニングを2回ほど繰り返してください。
- 5 そのまま、2時間ほど放置してください。この時プリンターの電源は切らないでください。
- 6 ヘッドクリーニングを再度2回ほど繰り返してください。
- 7 洗浄カートリッジをプリンターから取り外し、3の保護キャップをつけて保管してください。
- 8 インクカートリッジをプリンターにセットして、ヘッドクリーニングを3回繰り返します。
- 9 ノズルチェックパターンを印刷し、目詰まりが解消しているか確認してください。

目詰まりしているカラーが特定できている場合

- クリーニングしたいカラーのべた塗にしたExcel等で洗浄シートをご用意ください。

[▶ 洗浄シートの作成方法](#)

- 1 プリンターから洗浄カートリッジを使用するカラーのインクを外してください。
- 2 洗浄カートリッジの黄色い（PULL）シールをはがしてください。黄色いシールが付いていない場合は、そのまま3に進んでください。
- 3 オレンジ色の保護キャップを外してください。
※使用後、使い切れない場合にこのキャップを使用して6ヶ月程度、保管が可能です。
- 4 プリンターにクリーニングカートリッジをセットしてください。洗浄カートリッジを使用しないカラーはそのままインクカートリッジをセットしたままにしてください。
- 5 洗浄シートを使用し、洗浄カートリッジをセットしたカラーのべた塗にしたものを透明になるまで印刷してください。
※プリンターに残っている普通のインク→洗浄液 という流れで徐々に印刷

が薄くなっていきます。印刷物は透明で湿ったようなイメージです。

- 6 そのまま2時間ほど放置してください。プリンターの電源は切らないでください。
- 7 5のべた塗を1枚印刷したら、洗浄カートリッジをはずし、3の保護キャップをつけて保管してください。
- 8 インクカートリッジをセットし、再度べた塗を1～2枚印刷してください。
※プリンター内に残っている洗浄液→普通のインクの流れで徐々に印刷物にカラーが付いてきます。1～2枚印刷しても洗浄液が残っていそうであれば1枚ずつべた塗印刷を試してください。
- 9 最終的に綺麗なべた塗が印刷できるようになっていればクリーニング完了です。

上記の方法で目詰まりが解消しなかった場合

放置時間を長くする事で洗浄効果が見られる場合があります。
使用手順をもう一度繰り返していただく際に、プリンター本体の電源を切らずに、放置時間を1～2日程にさせていただき事で改善する場合があります。



ご使用上の注意

- ・完全にノズルが詰まってしまっているプリンターへの使用は、効果が発揮できない場合がございます。
- ・プリントヘッドの破損・寿命によるトラブルは、本製品では改善することはできません。洗浄効果は使用状況などによって異なります。
- ・改善が見られない場合でも交換・返金はできかねますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。




洗浄シートの作成方法

チップス

チップス

PCでエクセル・ワードetc.を開き、洗浄カートリッジを使用したいカラーで、印刷面を全て塗ってください。

【例】 マゼンタの洗浄カートリッジを使用する場合

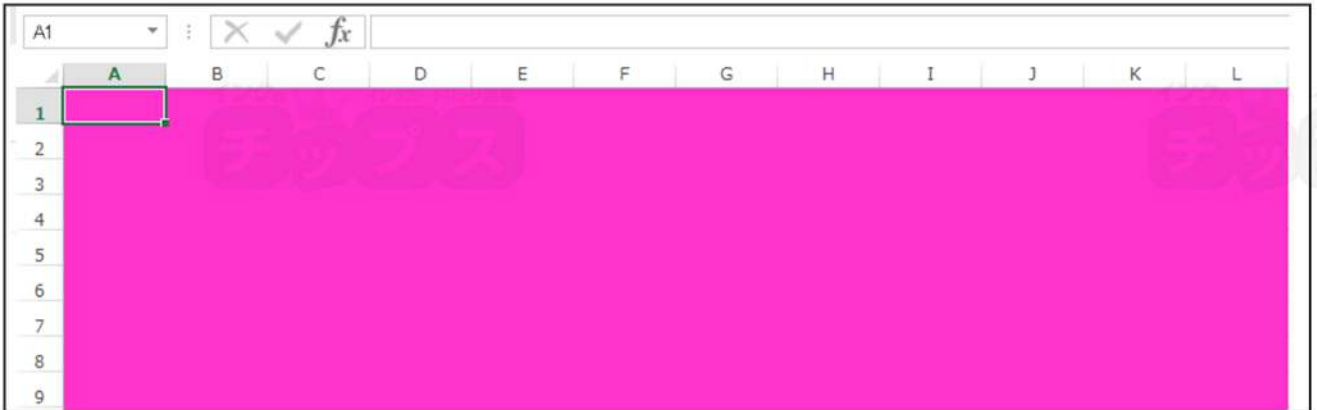

キヤノン 5色/6色展開の洗浄について

キヤノンの「BCI-」から始まる品番の場合、顔料ブラック（太いカートリッジ）の洗浄シートは全面に「A」など、文字を印刷面に入力してください。

プリンターが文字と認識しないと染料ブラック（細い方）で印刷してしまい、顔料ブラックの洗浄ができません。



当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或本网站的内容，文字，插图，图像等。



※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はインクのチップスサポートセンターにお問い合わせください。



インクのチップス インクサポートセンター


0120-770-288

平日10:00~17:00
(年末年始・夏季休業を除く)



販売店舗のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※返信は営業日の10:00~17:00に順次対応



当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

