


各種製品の使用方法


洗浄カートリッジ 全メーカー共通

印刷物に横筋が入ってしまう・久々にプリンターを使用したらかすれる等の症状を改善するための商品です。

例：ノズルチェックパターンシート 通常時（エプソン）

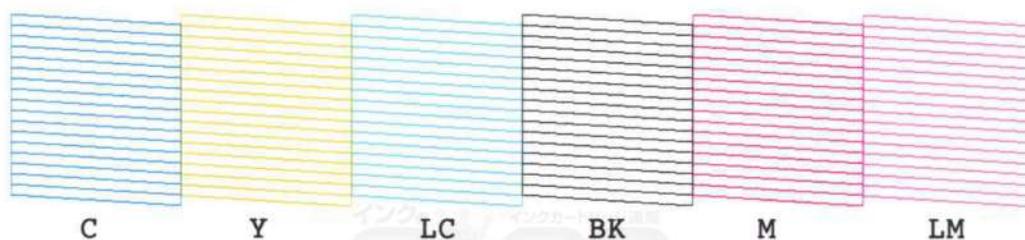

例：ノズルチェックパターンシート かすれが見られる場合（エプソン）

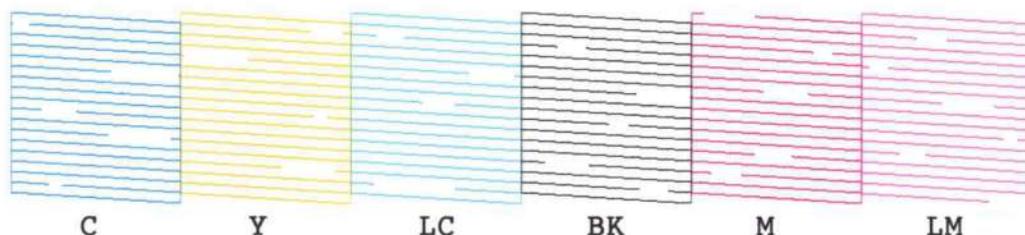


洗浄カートリッジの見た目はインクカートリッジと同じですが、洗浄効果の高い洗浄液を充填した商品です。印刷は一切できませんのでご注意ください。

目印は、カートリッジの側面に黄色い「Cleaning Cartridge」のシールが貼ってあります。

Cleaning Cartridge


洗浄カートリッジ ご使用手順

Step1

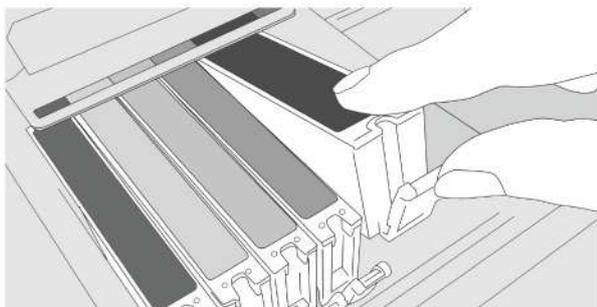

プリンターからインクカートリッジを外してください。
(インク漏れにご注意ください)

Step2

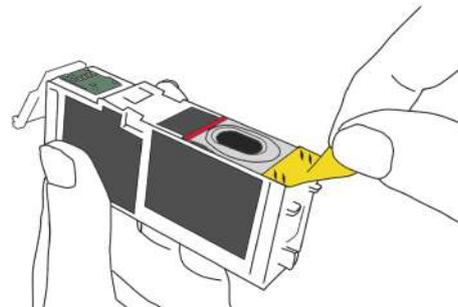


洗浄カートリッジの黄色い (PULL) シールをはがしてください。
黄色いシールが付いていない場合は、そのまま3に進んでください。

Step3



オレンジ色の保護キャップを外してください。
※使用後、使い切れない場合にこのキャップを使用して6ヶ月程度、保管が可能です。

Step4

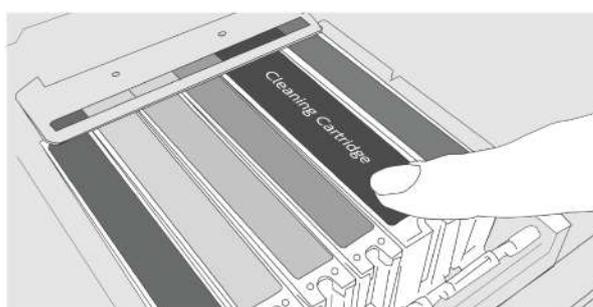

プリンターにクリーニングカートリッジをセットし、ヘッドクリーニングを2回ほど繰り返してください。
※「純正品ではない」というメッセージは、プリンターの仕様で表示されてしまいます。

Step5




そのまま、2時間ほど放置してください。この時プリンターの電源は切らないでください。

Step6




ヘッドクリーニングを再度2回ほど繰り返して完了です。
※印刷結果が透明になるまで行う必要はありません。

Step7

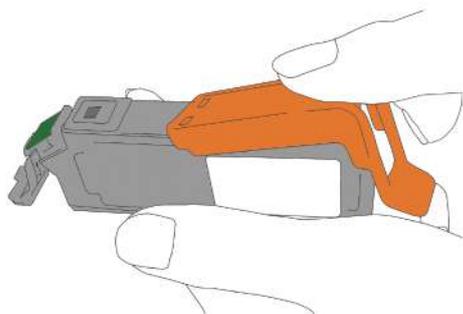


洗浄カートリッジをプリンターから取り外し、3の保護キャップをつけて保管してください。

Step8

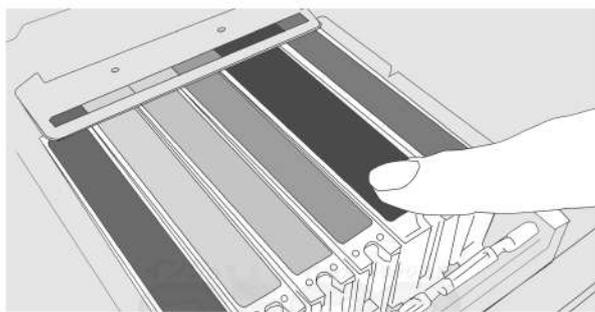

インクカートリッジをプリンターにセットして、ヘッドクリーニングを3回繰り返します。

Step9

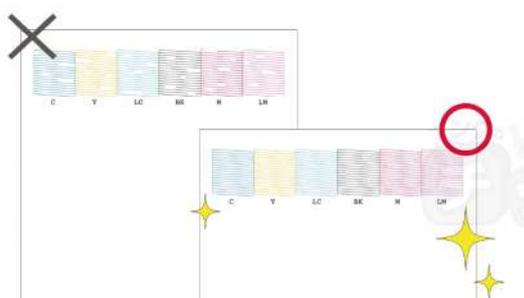

ノズルチェックパターンを印刷し、目詰まりが解消しているか確認してください。

上記の方法で目詰まりが解消しなかった場合

放置時間を長くする事で洗浄効果が見られる場合があります。使用手順をもう一度繰り返していただく際に、プリンター本体の電源を切らずに、放置時間を1～2日程にさせていただく事で改善する場合があります。



ご使用上の注意

- 完全にノズルが詰まってしまっているプリンターへの使用は、効果が発揮できない場合がございます。
- プリントヘッドの破損・寿命によるトラブルは、本製品では改善することはできません。洗浄効果は使用状況などによって異なります。
- 改善が見られない場合でも交換・返金はできかねますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。



※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はインクのチップスサポートセンターにお問い合わせください。



インクのチップス インクサポートセンター


0120-770-288

平日10:00~17:00
(年末年始・夏季休業を除く)



販売店舗のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※返信は営業日の10:00~17:00に順次対応

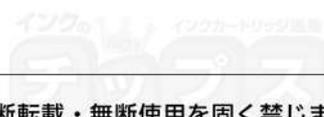

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

