




動画で使用方法をご確認いただけます

各種製品の仕様方法

エプソン用 (IC50/IC69/RDH/MUG 他) 互換カートリッジ




対象インク型番	IC46	IC50	IC61	IC62	IC65	IC69
	IC74	IC75	IC76	IC78	IC84	IC86
	RDH	MUG	IB10	IB09	IB07	

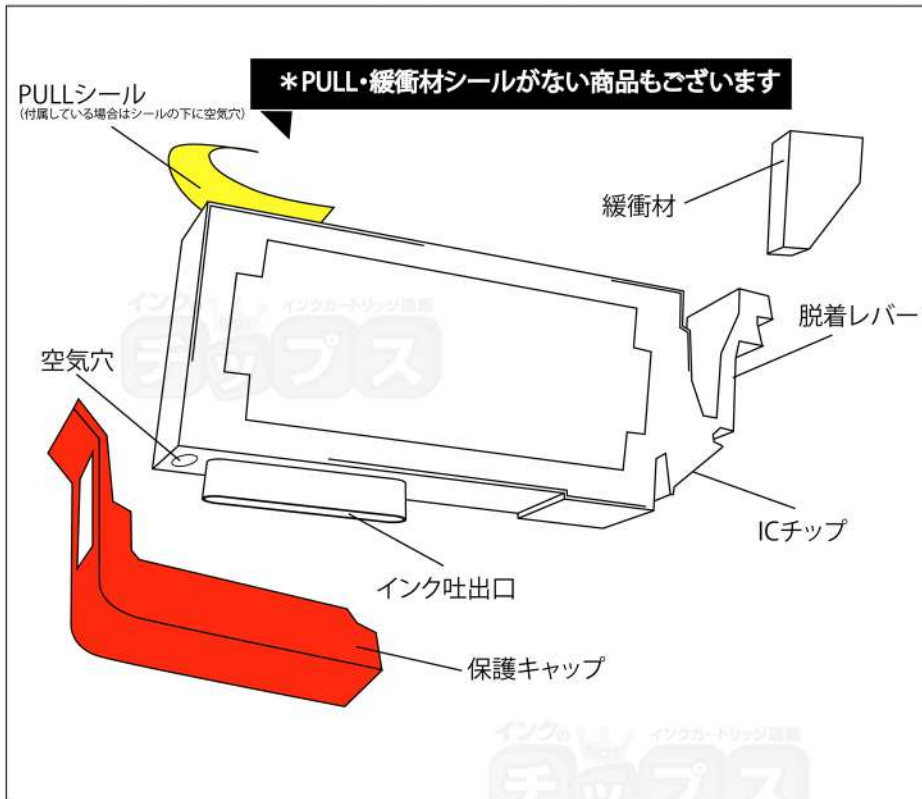


※形状は異なりますが、名称・性能は同じものとなります。

PULLシールをはがす際、インクが衣類や手に付着する場合があります。

- 1 交換したいインクを準備し、プリンターから使用済みカートリッジを取り外します。

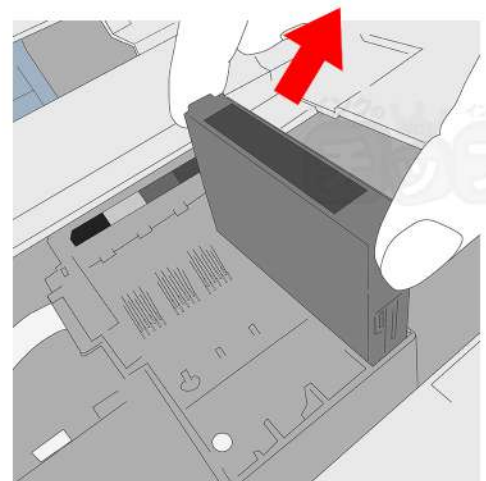




- 2 黄色い（PULL）シールを上向きにしたままシールをはがしてください。
（インク漏れにお気を付けてください）

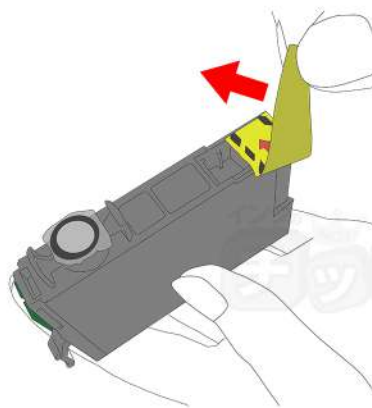

- 3 ラベルの向きを確認してプリンターに「カチッ」とセットします。

※ラベルの「PUSH」を押してセットしてください。

PUSH

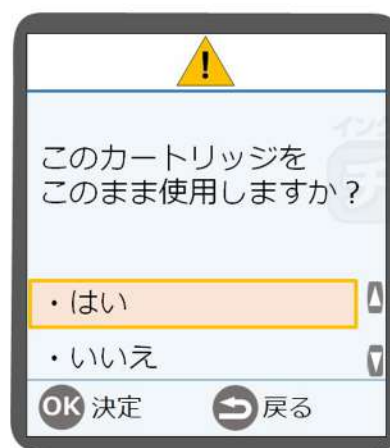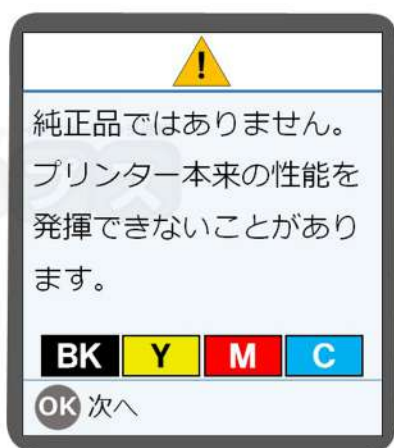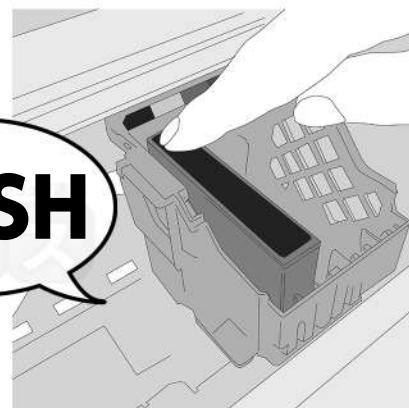

※「純正品ではない」というメッセージは、プリンターの仕様で表示されてしまいます。


※交換例：MUG・EW-452A

（交換後の液晶画面の表示が異なる場合もありますが、基本の使用方法は同じです）



インク吐出口の透明のフィルムは、はがさないでください

プリンターにセットすると自然に穴が開いて、プリンターにインクが充填される仕組みです。

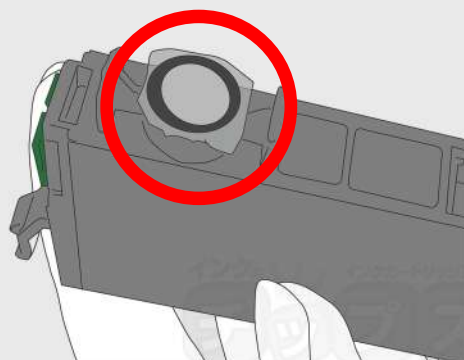

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はインクのチップスサポートセンターにお問い合わせください。



インクのチップス インクサポートセンター


0120-770-288

平日10:00~17:00
(年末年始・夏季休業を除く)



販売店舗のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※返信は営業日の10:00~17:00に順次対応



当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

