

各種製品の使用方法

NEC用 (PR-L5●00-●●) 互換トナーカートリッジ



対象型番

PR-L5600C
PR-L5900C


PR-L5700C
PR-L5500

PR-L5800C
PR-L5300


PR-L5850C
PR-L5100

新品・使用済みのカートリッジそれぞれのパウダーの漏れにお気を付けてください。

- 1 プリンターから交換したいトナーカートリッジを取り出します。
- 2 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、中に入っているパウダーが均等になるように4~5回優しく振ってください。

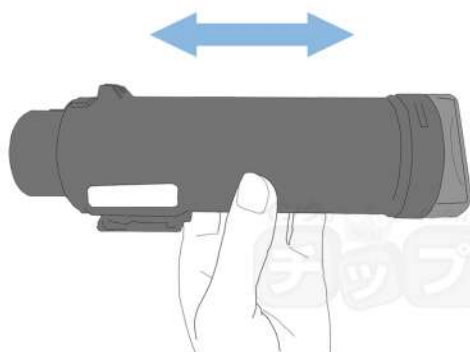

- 3 赤い「PULL」シールをはがしてください。
※「PULL」シールが付属していない商品もございます。その場合はそのまま4へ進んでください。
- 4 トナーカートリッジの向きを確認し、プリンターの奥までしっかりとセットしてください。フロントカバーを閉じて交換完了です。

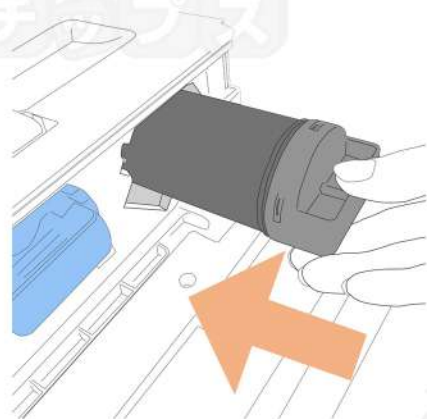

※交換例：Multi Writer5800C（形状が異なる品番もありますが、基本の使用方法は同じです）

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はインクのチップスサポートセンターにお問い合わせください。



インクのチップス インクサポートセンター


0120-770-288

平日10:00~17:00
(年末年始・夏季休業を除く)



販売店舗のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※返信は営業日の10:00~17:00に順次対応



当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

