


各種製品の使用方法

リコー（RICOH）用（SP C4500/SP C6400/P500）トナーカートリッジ

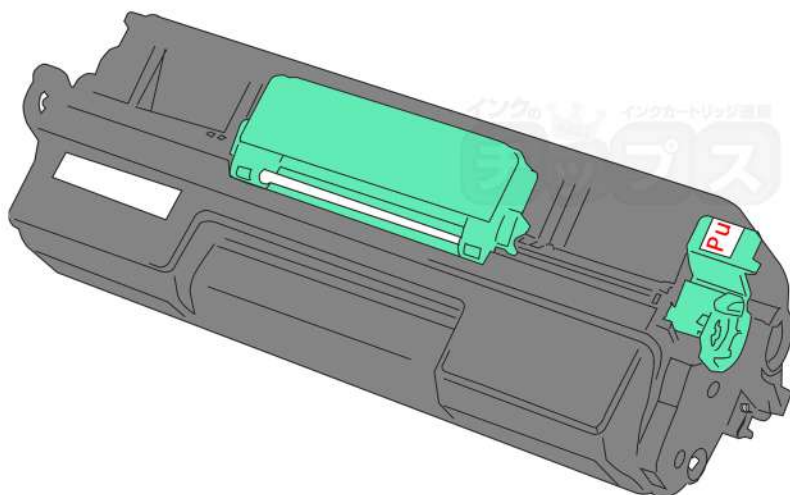

※イメージ図

新品・使用済みのカートリッジそれぞれのパウダーの漏れにお気を付けてください。

- 1 プリンターから交換したいトナーカートリッジを取り出します。
- 2 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、中に入っているパウダーが均等になるように4～5回優しく振ってください。
- 3 トナーカートリッジを水平にし、カートリッジ本体に付属している「PULL out」シールをはがしてください。
- 4 トナーカートリッジの向きを確認し、プリンターの奥までしっかりとセットしてください。
- 5 セットしたトナーカートリッジがプリンターに合うように緑色のレバーを回転させてロックしてください。
プリンターのカバーを閉じて交換完了です。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或本网站的内容，文字，插图，图像等。



※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はインクのチップスサポートセンターにお問い合わせください。



インクのチップス インクサポートセンター


0120-770-288

平日10:00~17:00
(年末年始・夏季休業を除く)



販売店舗のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※返信は営業日の10:00~17:00に順次対応



当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

