

各種製品の使用方法

エプソン用 トナーカートリッジ～モノクロレーザー～

新品・使用済みのカートリッジそれぞれのパウダーの漏れにお気を付けてください。


- 1 プリンターから交換したいトナーカートリッジを取り出します。
- 2 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、中に入っているパウダーが均等になるように4～5回優しく振ってください。
- 3 「PULL」シールをはがしてください。
※ 「PULL」シールが付属していない商品もございます。その場合はそのまま 4へ進んでください。
- 4 トナーカートリッジの向きを確認し、プリンターの奥までしっかりとセットし、レバーでロックしてください。
プリンターのカバーを閉じて交換完了です。



トナーと廃トナーBOXがセットになっている商品をご購入の場合、廃トナーBOXも交換してください。

LPB4T21 互換トナーをご購入のお客様は必ずご確認ください

必ずあげる

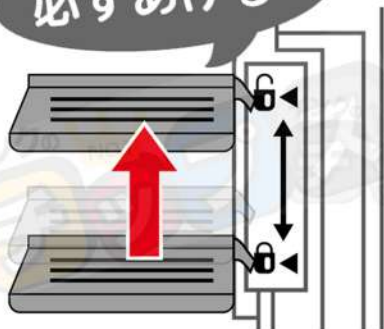

プリンターからトナーカートリッジを取り出す際は、**必ずレバーをロック解錠位置（一番上）まで、しっかりと上げて**ください。

レバーがロック解錠位置になくともカートリッジを引き出すことは可能ですが、トナーパウダーの出口が開封したままとなってしまいます。

プリンター内でパウダーが漏れてしまいますので、必ずロック解錠位置までしっかりと上げてから交換を行ってください。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。



※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はインクのチップスサポートセンターにお問い合わせください。



インクのチップス インクサポートセンター


0120-770-288

平日10:00~17:00
(年末年始・夏季休業を除く)



販売店舗のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※返信は営業日の10:00~17:00に順次対応



当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

