


各種製品の使用方法


洗浄カートリッジ 全メーカー共通

印刷物に横筋が入ってしまう・久々にプリンターを使用したらかすれる等の症状を改善するための商品です。

例：ノズルチェックパターンシート 通常時（エプソン）

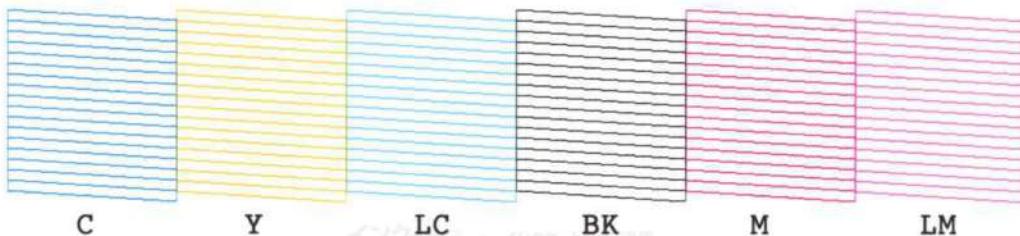

例：ノズルチェックパターンシート カすれが見られる場合（エプソン）

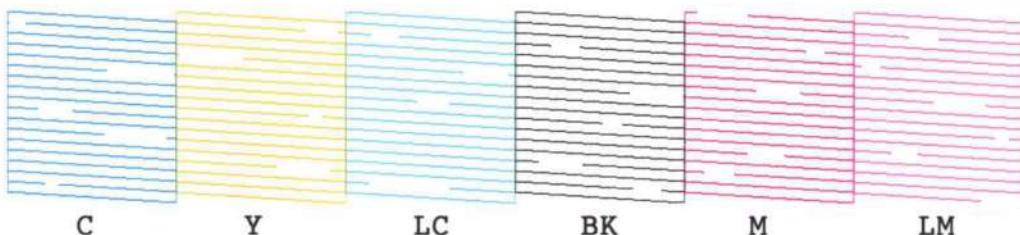

洗浄カートリッジの見た目はインクカートリッジと同じですが、洗浄効果の高い洗浄液を充填した商品です。印刷は一切できませんのでご注意ください。

目印は、カートリッジの側面に
黄色い「Cleaning Cartridge」
のシールが貼ってあります。

Cleaning
Cartridge

洗浄カートリッジ ご使用手順

クリーニングしたいカラーのべた塗にしたクリーニング用シートをご使用ください。

※プリンター本体のみではこの方法はお試しいただけません。必ずパソコンまたはスマホのアプリ等の印刷環境が必要です。

※キヤノンの「BCI-」から始まる品番の場合、顔料ブラック（太いカートリッジ）のクリーニング用シートは全面に「A」など、文字を印刷面に入力してください。プリンターが文字と認識しないと染料ブラック（細い方）で印刷てしまい、顔料ブラックの洗浄ができません。



▶クリーニング用シート(ベタ塗)はこれら

※下記シートよりご選択いただき、印刷をしてください

▶ ブラック

▶ シアン

▶ マゼンタ

▶ イエロー

▶ グレー

▶ ライトシアン


▶ ライトマゼンタ

▶クリーニング用シート(Canon顔料ブラック用)はこれら

※下記シートよりご選択いただき、印刷をしてください


▶ 顔料ブラック

Step1

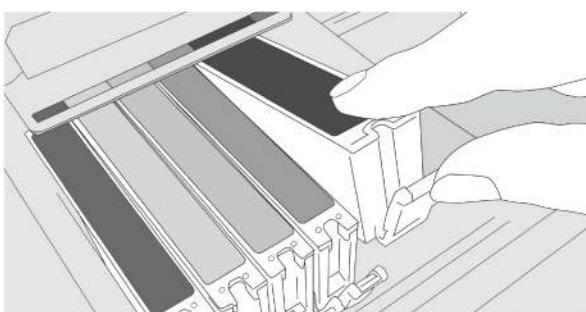


プリンターから洗浄カートリッジを使用するカラーのインクを外してください。
(インク漏れにご注意ください)

Step2

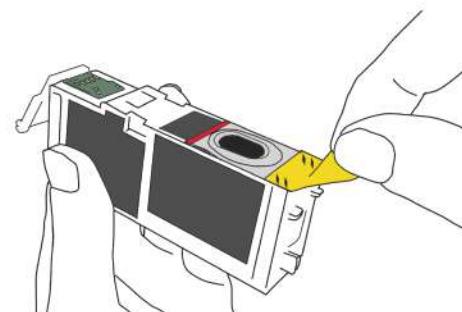


洗浄カートリッジの黄色い(PULL)シールをはがしてください。
黄色いシールが付いていない場合は、そのまま3に進んでください。

Step3

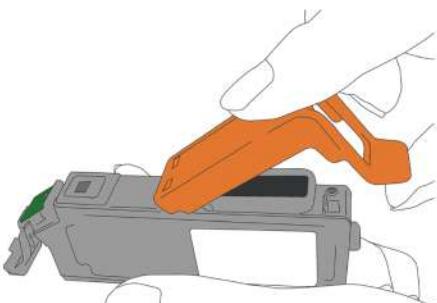

オレンジ色の保護キャップを外してください。
※使用後、使い切れない場合にこのキャップを使用して
6ヶ月程度、保管が可能です。

Step4

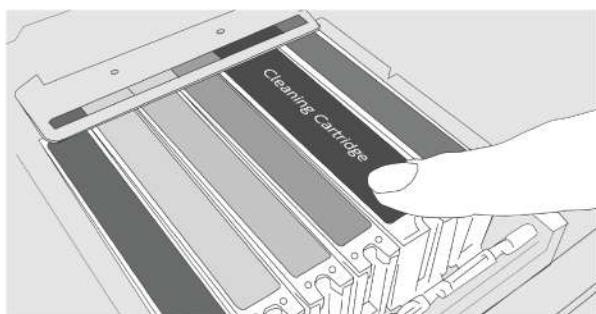

プリンターにクリーニングカートリッジをセットしてください。
洗浄カートリッジを使用しないカラーはそのままインクカートリッジをセットしたままにしてください。

Step5



洗浄カートリッジをセットしたカラーの、クリーニング用シートを使用し3枚ほど印刷してください。印刷した色が徐々に薄くなっているのが確認できたら、洗浄は行われています。


※印刷結果が透明になるまで行う必要はありません。

Step6




そのまま2時間ほど放置してください。プリンターの電源は切らないでください。

Step7

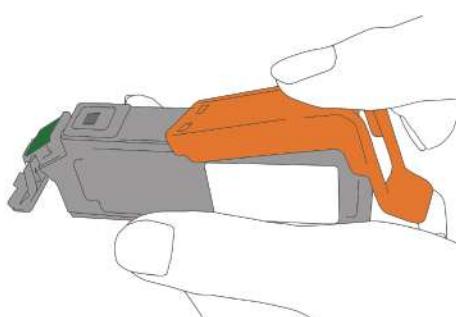

5のべた塗を1枚印刷したら、洗浄カートリッジをはずし、3の保護キャップをつけて保管してください。

Step8

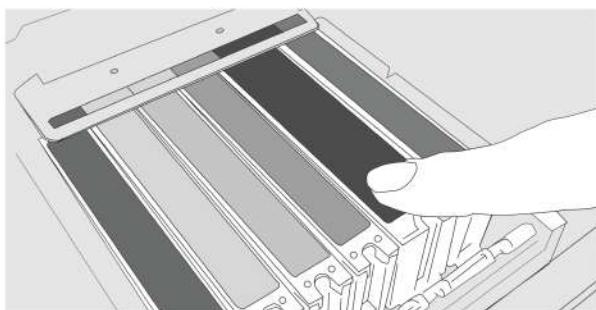

インクカートリッジをセットし、再度クリーニング用シートを1~2枚印刷してください。次に、ノズルチェックパターンを印刷して、色が出ていればクリーニング完了です。
色が出ていない場合は、再度1枚ずつクリーニング用シートの印刷を行ってください。

※プリンター内に残っている洗浄液→普通のインク の流れで徐々に印刷物にカラーが付いていきます。

※クリーニング用シートの印刷時にスジが見られる場合でも、ノズルチェックパターン印刷に問題がなければその時点で完了です。



上記の方法で目詰まりが解消しなかった場合

放置時間を長くする事で洗浄効果が見られる場合があります。

使用手順をもう一度繰り返していただく際に、プリンター本体の電源を切らずに、放置時間を1~2日程にしていただくことで改善する場合があります。



ご使用上の注意

- ・完全にノズルが詰まってしまっているプリンターへの使用は、効果が発揮できない場合がございます。
- ・プリントヘッドの破損・寿命によるトラブルは、本製品では改善することはできません。洗浄効果は使用状況などによって異なります。
- ・改善が見られない場合でも交換・返金はできかねますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はインクのチップスサポートセンターにお問い合わせください。



インクのチップス インクサポートセンター

0120-770-288

平日10:00~17:00
(年末年始・夏季休業を除く)



販売店舗のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※返信は営業日の10:00~17:00に順次対応



当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

