



各種製品の使用方法

ブラザー用 ワンタッチ！倍トナー TN-29J トナーカートリッジ




Checkポイント

ブラザーのトナーはカートリッジ本体の左右に付いているギアがプリンターとかみ合って認識・残量の検知をするため、奥まできっちりとはめ込まないと認識されません。


1回目【カートリッジ交換】

トナーカートリッジの左端にある青いタブは、1回目は使用しません


- 1 プリンターからドラムユニットを取り出し、ロックレバーを押し上げてトナーカートリッジを取り出します。

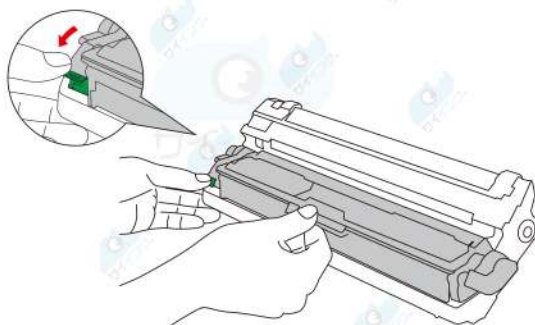


- 2 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、中に入っているパウダーが均等になるように4～5回優しく振り、オレンジ色の保護カバーを外してください。

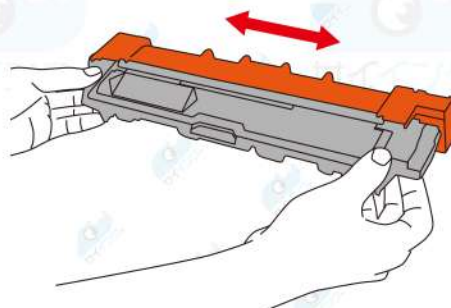

- 3 緑色のロックレバーが「カチッ」というように、ドラムユニットにトナーカートリッジを奥まできっちりとはめ込んでください。

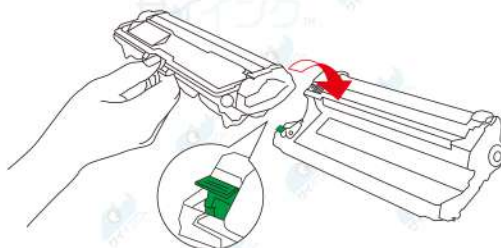


- 4** ドラムユニットをプリンターの指定位置に、奥までしっかりとセットし、フロントカバーを閉じて交換完了です。

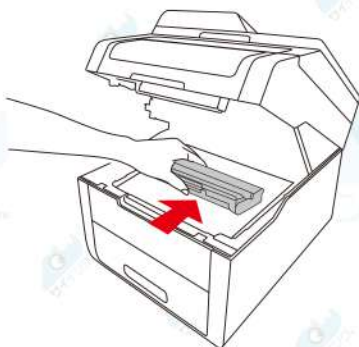


2回目【リセット】

- 1** プリンターに、交換メッセージまたは交換ランプが表示されたら、プリンターからドラムユニットを取り出し、ロックレバーを押し上げてトナーカートリッジを取り出します。

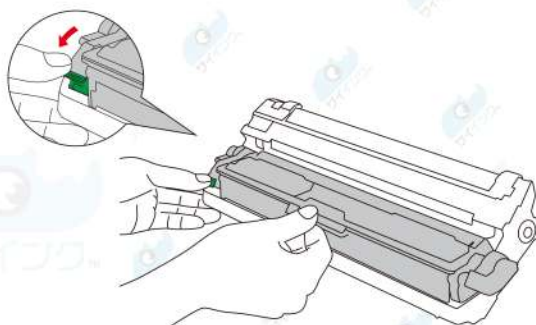


- 2** トナーカートリッジの右端にある青いボタンを「カチッ」と鳴るまで押します。その後は1回目の3と4同様の手順でご使用ください。

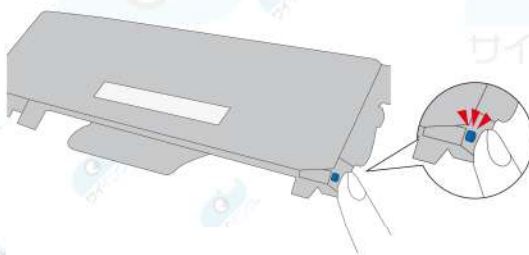

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。  サイインク™

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部異なる場合がございます。
使用上ご不安がある場合は、サポートセンターにお問い合わせください。



sai@3119.jp




なあ〜に サイインク
0120-72-3119

平日10:00~17:00
(年末年始・夏季休業を除く)

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。  サイインク™